


このたびは、IS11S をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、IS11S をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載
しております。
基本的な操作については、同梱の『スタートガイド』をご参照ください。

- 基本操作
- 初期設定
- 電話をかける
- 電話を受ける
- 連絡先をインポートする
- 連絡先をエクスポートする
- WEB de 請求書の利用方法
- 電池消費を軽減する

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では、TM、® マークは表記していません。



1250017626
1250-0176.2

2011 年 10 月第 2 版
発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
製造元：ソニー・エリクソン・
モバイルコミュニケーションズ株式会社

基本操作

詳しい操作方法については、IS11S 内で利用できる「取扱説明書」アプリケーション
や au ホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

① 電源キー

電源 ON
① を長押しします。
キーロック解除
「」をタッチしてそのまま「」の位置まで
ドラッグすると、キーロックが解除されます。



アプリケーションキー

タップするとアプリケーション画面を表示し
ます。



メニューキー

押すと利用できる機能（メニュー）を表示し
ます。



ホームキー

押すとホーム画面を表示します。



バックキー

押すと 1 つ前の画面に戻ります。



ディスプレイ

直接指で触れて操作します。

ステータスバー

IS11S の現在のステータスと通知アイコンを表示します。



■ 通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表
示されているときは、ステータスバーを下
にスライドして通知パネルを開き、通知を
表示させることができます。



■ タッチパネルの操作方法


タップ

画面に軽く触れて、
すぐに指を離しま
す。



スライド

画面内で表示しき
れないときなど、
画面に軽く触れた
まま、目的の方向
へなぞります。

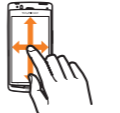

ピンチ

2 本の指で画面に
触れたまま指を開
いたり（ピンチア
ウト）、閉じたり（ピ
ンチイン）します。



ロングタッチ

項目などに指を触れ
た状態を保ちます。



フリック

画面を指ですばやく
上下左右にはらう
ように操作します。



ドラッグ

項目やアイコンを移
動するときなど、画
面に軽く触れたまま
目的の位置までなぞ
ります。




■ 項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選択するには、
画面を直接タップします。



■ メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、 を押して表示する方法と、入力欄や
項目をロングタッチして表示する方法の 2 種類があります。

■ 設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンが表示されているときは、
チェックボックス／ラジオボタンをタップすることで設定のオン／オフを切り
替えることができます。

アイコン	説明
	設定がオンの状態です。
	設定がオフの状態です。

■ 文字入力方法

文字を入力するときは、メールの作成や連絡先の登録など、文字入力欄を
タップすると表示されるソフトウェアキーボードを使います。

ソフトウェアキーボード

日本語入力では「POBox Touch（日本語）」で「QWERTY」（ローマ
字入力）、「12 キー」（かな入力）、「50 音」の 3 種類のソフトウェアキー
ボードを切り替えて使用できます。



《文字入力画面（12 キー）》


文字種切替キー

タップすると文字種を切り替えることがで
きます。また、ロングタッチで「QWERTY」
「12 キー」 「50 音」を切り替えることが
できます。




《文字入力画面（QWERTY）》

《横画面》

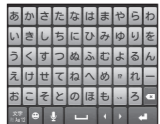

《文字入力画面（50 音）》

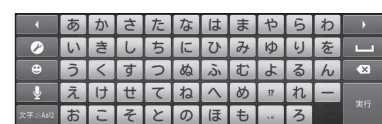


《横画面》

フリック入力

12 キーソフトウェアキーボードでキーに触れると、下の画面のように
フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示
されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



《フリック入力画面》

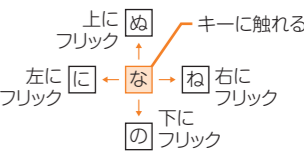

初期設定

お買い上げ後、初めて IS11S の電源を入れたときは、自動的に初期設定画
面が表示されます。表示に沿って設定を行ってください。

■ STEP START：言語の設定

1



「日本語」になっ
ていることを確認

2



「完了」

● セットアップ完了後にホーム画面で  → **【設定】** → **【言語とキーボ
ード】** → **【地域／言語を選択】** と操作しても設定することができます。

■ STEP 1：セットアップガイドの確認

1



表示内容を確認

2





■ STEP 2：インターネット接続の設定

1



「モバイルネット
ワークまたは Wi-Fi」
／「Wi-Fi のみ」

2





■ STEP 3：ワイヤレスネットワークの設定

家庭内で構築した無線 LAN 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、
インターネットに接続できます。

1



「ネットワークの
検索」

2



「Wi-Fi」に
チェックを
入れる

3



Wi-Fi が有効の
状態




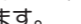


外出先で 公衆無線 LAN
大容量コンテンツを手軽に楽しめる
映像 音楽 電子書籍 WEB
ご自宅で 無線LAN親機

Wi-Fi が有効になり、利用可能な Wi-Fi ネットワークを検出します。検出
されると、検出された Wi-Fi ネットワークのネットワーク名とセキュリティ
設定が、「Wi-Fi ネットワーク」セクションに表示されます。

IS11S の Wi-Fi 設定方法は次の 2 通りから選びます。

Wi-Fi ネット ワーク選択 設定※1	検索された Wi-Fi ネットワークから選択して設定します。 セキュリティが設定された Wi-Fi ネットワークを選択した 場合は、セキュリティキーの入力が必要です。
Wi-Fi ネット ワーク手動 設定※1	手動で Wi-Fi ネットワークを追加します。 あらかじめネットワーク SSID や認証方式などをご確認く ださい。

※ 1 接続する Wi-Fi ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

- 利用可能なネットワークは、オープンネットワークまたはセキュリティで保
護されたネットワークである場合があります。これは、Wi-Fi ネットワーク
名の横にある  または  によって示されます。
- Wi-Fi ネットワークを手動で検出するには、 → **【スキャン】** と操作し
ます。
- 詳細設定を行う場合は、 → **【詳細設定】** と操作します。

Wi-Fi ネットワーク選択設定を利用する場合

1



接続する Wi-Fi ネットワークをタップ

2



パスワード（セキュ
リティキー）を入力

3



Wi-Fi ネットワーク
に接続→ **【完了】**

手動で Wi-Fi ネットワークの設定を行う場合

1



「Wi-Fi ネット
ワークを追加」

2



ネットワーク SSID
とセキュリティを
入力

3




Wi-Fi ネットワーク
に接続→ **【完了】**

STEP 4：オンラインサービス＜ Google アカウントの設定＞

Google アカウントの設定を行なうと、「Gmail」、「Android マーケット」、「Google トーク」などの Google 社のアプリケーションを利用できます。主な設定項目は次の通りです。（次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメール」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください）。


ユーザー名	お客様の Google アカウント(ユーザー ID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。



1


サービス

Google

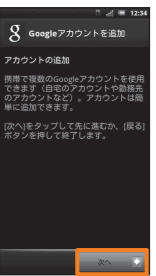


2

次へ




3

作成




4

お客様の「名」、
「姓」、任意の「ユーザー名」を入力
→ [次へ]

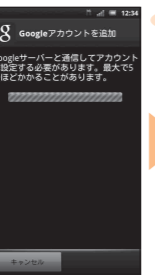


5

ユーザー名の登録
確認が開始される




6

パスワードを入力
→ [次へ]

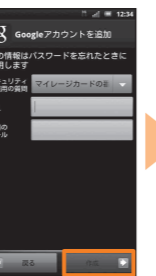


7

パスワードを忘れた
場合の質問、回答、
予備のメールアドレス
を入力 → [作成]




8

内容を確認 →
[同意して次へ]



9

画面に表示されている
文字列を入力 →
[次へ]

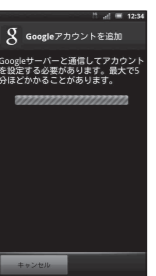

10

Google アカウントの
作成が開始される

●Gmail、Gmail 連絡先、カレンダーなどを端末上で同期して使うには、「アカウントと同期」で同期設定をする必要があります。

STEP 4：オンラインサービス＜ Facebook >

Facebook アカウントの登録・ログインを行うと、ソーシャルネットワーク サービス (SNS) 上の「友達」が公開しているプロフィール情報や画像などを同期させることができます。



1

サービス

[Facebook]



2

[ログイン]
→ [OK]



3

[登録]

※すでにアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスとパスワードを入力 → [ログイン] と操作してください。



4

指示に従い
アカウントを登録


●登録／ログイン後に同期設定を行う必要があります。

STEP 4：オンラインサービス
＜ Exchange ActiveSync >

[Exchange ActiveSync] →メールアドレスとパスワードを入力 → [次へ] と操作し、アカウントとサーバーを設定します。

STEP 5：自動同期の設定


オンラインサービスアカウントの自動同期を設定します。

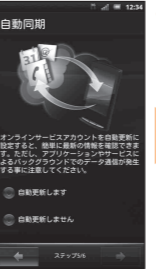

1

自動同期


[自動更新します] /
[自動更新しません]

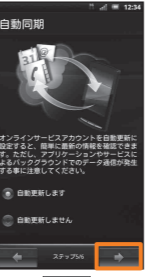

2


自動同期

[]



3

ホーム画面が表示される

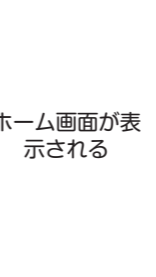

4

ホーム画面が表示される

●セットアップ完了後にホーム画面で [] → [セットアップガイド] と操作しても設定することができます。

STEP 6：セットアップ完了

IS11S を使用する準備が整い、セットアップ完了画面が表示されます。

電話を受ける

通話する



1

着信画面で「[]」を
右にドラッグ



2

通話が開始される



3

電話を切る場合は、
[通話終了]

着信を拒否する

着信を拒否すると、発信元に呼び出しに回答がないなどの内容でガイダンスが流れます。



1

着信画面で「[]」を
左にドラッグ



2

着信が拒否される
※発信元にガイダンス
が流れます。

連絡先をインポートする

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや同期中のアカウントを使って IS11S に連絡先データを移行することができます。



1

ホーム画面で
[]



2

[電話帳]



3

[インポート]

※初回以外は [] → [連絡先をインポート] と操作します。



4

[本体連絡先] /
同期中のアカウント



5

vCard ファイル
を選択 → [OK]
※連絡先がインポート
されます。

連絡先をエクスポートする

大切なデータを守るため連絡先などは定期的に microSD メモリカードに連絡先データをエクスポートしてください。



1

ホーム画面で
[]



2

[電話帳]



3

[] → [連絡先
エクスポート]



4

メッセージの確認
→ [OK]
※連絡先がエクスポート
されます。

WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認いただけるサービスです。

- IS11S では、パソコン版 WEB ページでのご確認となります。
 - 「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポート ID が必要です。未取得のお客様は事前に新規登録*してください。
- *登録には「au 電話番号」「暗証番号」「お客様コード（新規／契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載）」が必要です。



1

ホーム画面で
[]



2

[au one]



3

[サポート]



4

[au お客さま
サポート]



5

[請求内容・
お支払い]



6

[請求書を WEB で見る
(WEB de 請求書)]
※以降の操作など、詳細は
サイトにてご確認ください。

電話をかける

電話番号を入力して発信する



1

ホーム画面で [電話]



2

電話番号を入力 → [発信]

通話履歴から発信する



1

[通話履歴]



2

電話をかける相手の
欄の [] をタップ

連絡先から発信する



1

[連絡先]



2

電話をかける
相手をタップ




3

電話番号をタップ

電池消費を軽減する

オン／オフを管理するウィジェットを利用して、Bluetooth®、GPS 機能、Wi-Fi、サウンド、バックライトなどの設定ができます。設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。


オン／オフウィジェットを追加する



1

ホーム画面で [] →
[追加] → [ウィジェット]


※あらかじめウィジェットの
入るホーム画面で操作します。



2


各ウィジェット
をタップ
※タップしたウィジェットが
ホーム画面に表示されます。

オン／オフウィジェットについて




Wi-Fi

Wi-Fi のオン／オフを切り替えることができます。

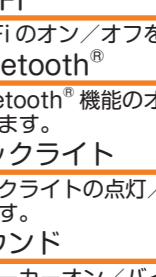


Bluetooth®

Bluetooth® 機能のオン／オフを切り替えることができます。

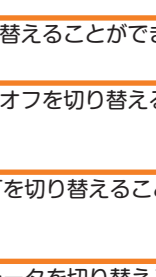


バックライト

バックライトの点灯／消灯を切り替えることができます。



サウンド

スピーカーオン／バイブレータを切り替えることができます。



GPS 機能

GPS 機能のオン／オフを切り替えることができます。